


PREVENIR LOS DAÑOS A LAS CUERDAS

SU VIDA DEPENDE DE ELLO

01. IDENTIFICAR EL PELIGRO

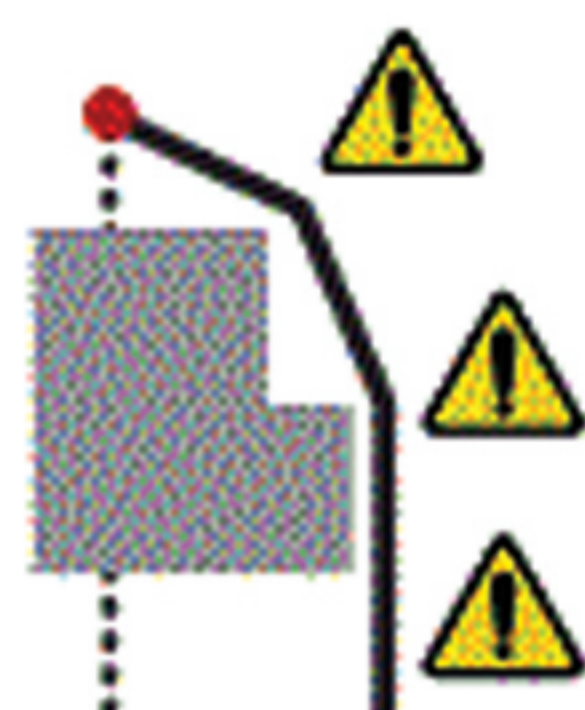

IDENTIFICAR TODOS LOS PELIGROS EN EL TRAYECTO DE LAS CUERDAS. EJEMPLO DE PELIGROS:

- | | | | |
|-------------|--------------|----------------|----------------|
| ⚠ FILOS | ⚠ CALIENTES | ⚠ HERRAMIENTAS | ⚠ ENRREDOS |
| ⚠ ABRASIVOS | ⚠ CORROSIVOS | ⚠ VIENTO | ⚠ ATRAPAMIENTO |

02. QUITAR EL PELIGRO




EJEMPLOS:


- QUITAR EL BORDE AFILADO
- QUITAR EL PUNTO CALIENTE
- QUITAR LA FUENTE DEL ENRREDO

03. EVITAR EL PELIGRO

3a

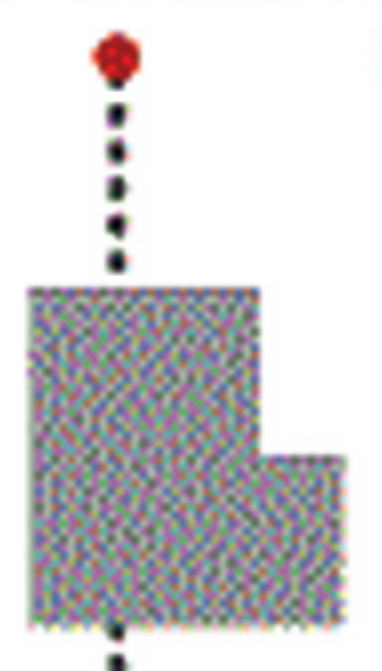

EJEMPLOS: ANCLAJE ALTERNATIVO

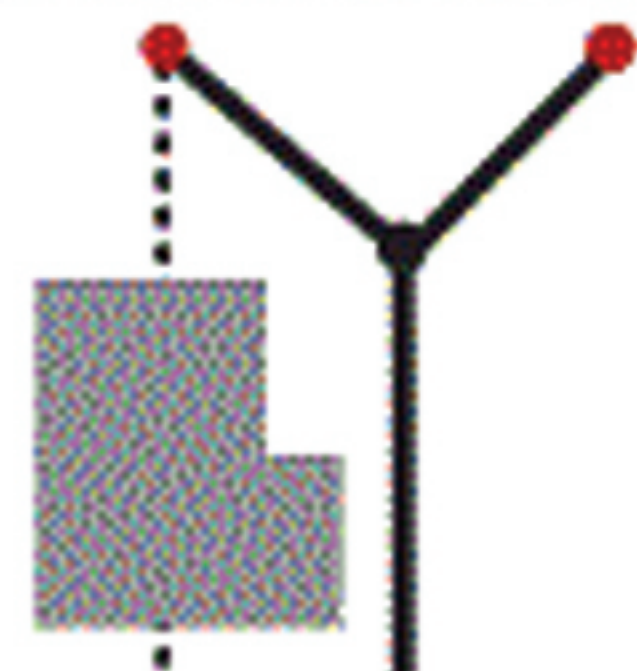


Y GRIEGA

3b



RODILLOS

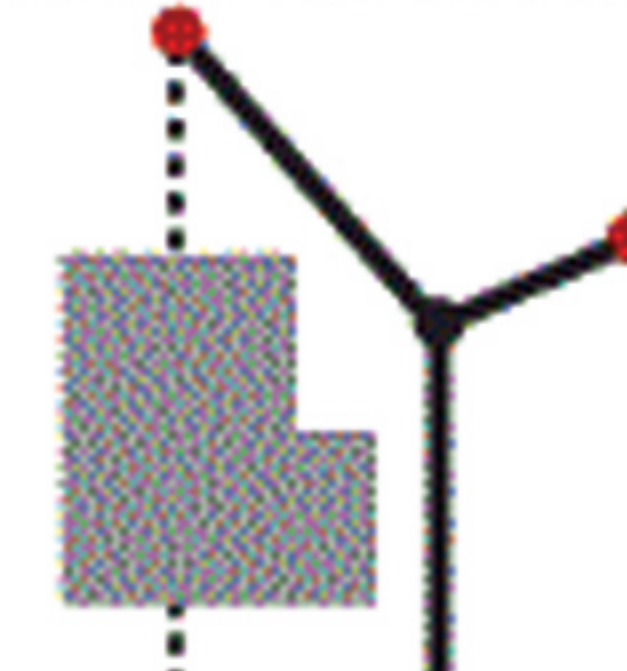


DESVÍO



FRACCIONAMIENTO

04. PROTEGER EN CONTRA DEL PELIGRO

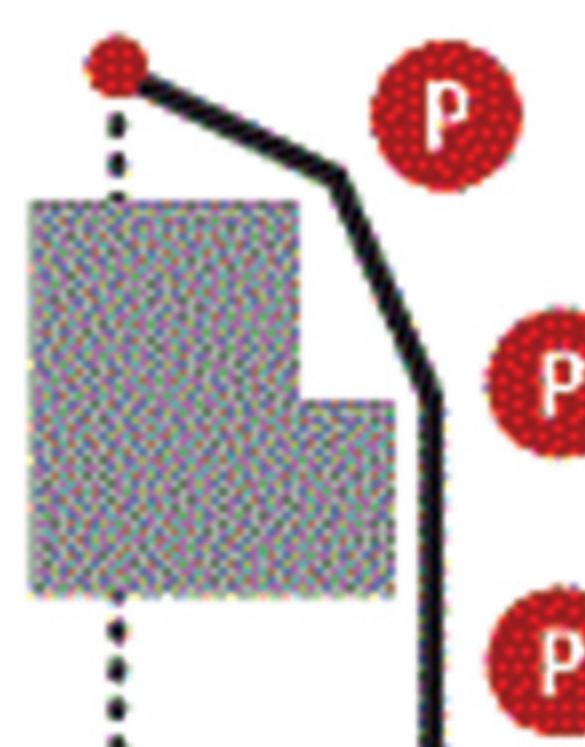

- PARA BORDES, USAR UN PROTECTOR ADECUADO
- PARA OTROS PELIGROS DE SUPERFICIE, USAR UN PROTECTOR DE CUERDAS APROPIADO
- CADA CUERDA DEBERÍA ESTAR PROTEGIDA INDEPENDIENTEMENTE

P =PROTEGER!

05. VERIFICAR

- REVISAR QUE EL NIVEL DE PROTECCIÓN SEA APROPIADO Y RESISTENTE
- SI NO, NO PROCEDER
- PARA INFORMACIÓN DETALLADA VER: ICOP 2.7.10, 2.11.3 Y EL ANEXO P



“ES ESCENCIAL QUE SE TOMEN PRECAUCIONES PARA PREVENIR DAÑOS A LAS CUERDAS”

ICOP 2.11.3.2.1